

Originalmall till produkt i eget format Utan utfall

Info

Riktlinjer för framställning av originalmall till produkter i eget format såsom banderoller, bordsdukar, fasadvepor m.m.

Viktigt!

För att vi ska kunna leverera din beställning till önskat leveransdatum behöver vi få ett korrekt tryckunderlag i samband med en formell order. Tryckunderlag som ej är korrekta medför att vi ej kan starta produktionen, vilket kan innebära försenad produktion.

Order lägger du enklast i webbshoppen & bifogar ditt underlag i ett & samma steg. Alt. går det bra att skicka via e-mail: order@ecodisplay.se.

Checklista:

- ✔ All text måste vara vektoriserad (Färdigställt i banor)
- ✔ Se till att alla bilder & annat material är inbäddat (Inte länkat)
- ✔ Färger skall anges i PMS eller CMYK, se produktbeskrivning
- ✔ Bilder skall vara högupplösta & i minst 150-300 dpi


1. Skapa nytt dokument

Börja med att skapa ett nytt dokument.

Var noga med att välja rätt färgläge & ppi. Storleken ska vara i önskat mått (Inget utfall eller skärmärken behövs)

Om din produkt ska ha ev konfektion så måste denna vara inräknad i tryckfilens mått, så att vi har korrekt information för att kunna tillverka produkten så som du vill ha den. För information angående konfektioner se sidor 3 & 4.

Läs noga igenom produktbeskrivningen för önskad produkt vad gäller eventuella sömmar mm. Läs noga igenom produktbeskrivningen för önskad produkt & ta hänsyn till mått inkl konfektion i din beräkning av tryckfilens mått.

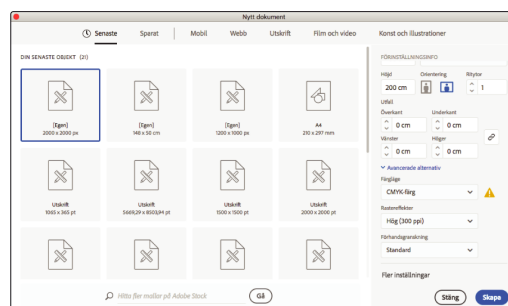


2. Skapa din layout

Nu kan du skapa din layout.


Filer/dokument ska vara i skala 1:1 eller skaleninga. För att undvika missförstånd är det viktigt att produktens verkliga storlek anges samt att även tryckfilens skala anges i filnamnet, exempelvis Banner 85x25_Skala 1:10_Företaget/Motiv.pdf

När ditt tryckunderlag är klart bör du ha något liknande bilden till höger. Spara som pdf & skicka in till oss tillsammans med en formell order.

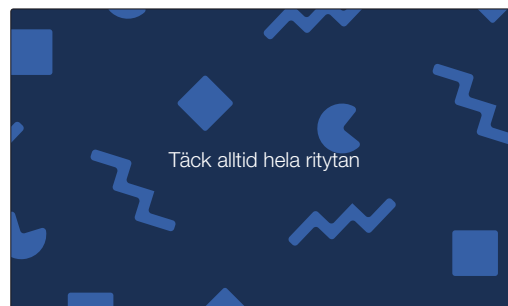


Följ dessa anvisningar för att placera ut en stödlinje på rätt plats, så undviker du placering av viktiga objekt över eventuella sömmar eller liknande under skapandet av ditt tryckoriginal. Lägg aldrig viktiga objekt utanför stödlinjen.


Renskuren




Kantförstärkt + Öljetter

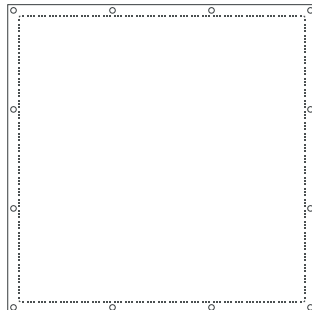

Kanal



Kardborreband

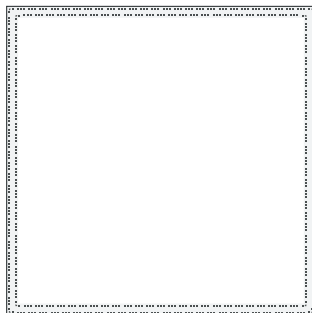

Fållad kant




Renskuren

Ingen stödlinje behövs. Täck hela ritytan med ev bakgrundsfärg eller bild.




Kantförstärkt + Öljetter

Utöka tryckfilens mått med 3cm runt om & placeras stödlinjen 6cm innanför yttrekant.



Kanal 5-10cm

Utöka tryckfilens mått med 5cm runt om & placeras stödlinjen 10cm innanför yttrekant.



Fållad kant

Utöka tryckfilens mått med 2,5cm runt om & placeras stödlinjen 5cm innanför yttrekant.



Kardborreband

Utöka tryckfilens mått med 3cm runt om & placeras stödlinjen 6cm innanför yttrekant.



Anvisningar gäller för standardutföranden av konfektioner, vissa mått kan skiljas något beroende på produkt.